



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




**NPS-10A**

**Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.  
Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации  
оборудования.**

## **ВАЖНО**

- ★ Избегайте нахождения приборов в местах повышенной влажности во время работы.
- ★ Убедитесь, что приборы находятся под прикрытием при эксплуатации на открытых площадках.
- ★ Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование, корпус которого был вскрыт не в авторизованном дилерском центре.
- ★ При необходимости вскрытия прибора- пожалуйста, обратитесь в авторизованный дилерский центр.
- ★ Не храните и не используйте прибор в местах повышенной влажности, это может быть причиной поражения электрическим током.
- ★ Избегайте использование оборудования при низких температурах. Если есть необходимость эксплуатации оборудования при низких температурах, разогревайте катушку медленно путем подачи слабых сигналов в течении 15 минут
- ★ Чистка прибора должна осуществляться только сухой мягкой тканью.
- ★ При повреждении кабеля питания - обратитесь в дилерский центр для замены.

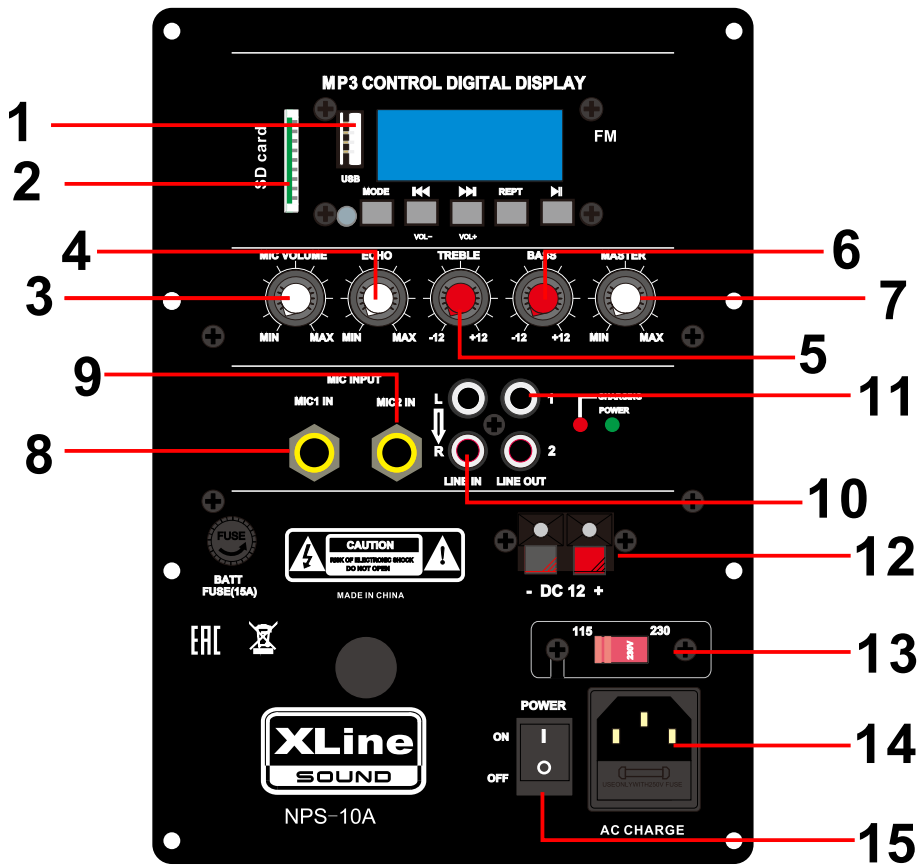

1. USB вход
2. Слот для SD карты
3. Регулировка уровня микрофона
4. Уровень Echo эффекта
5. Уровень Treble
6. Уровень Bass
8. Микрофонный/инструментальный вход 6.35мм Jack 1
9. Микрофонный/инструментальный вход 6.35мм Jack 2
10. Линейный вход RCA
11. Линейный выход RCA
12. Внешний вход питания DC 12V
13. Выключатель питания
14. Вход питания
15. Переключатель питания

## **Модель : NPS-10A**

Активная 2-полосная акустическая система с батареями

10" динамик, 1.5"VC,30oz магнит,

1" титановый драйвер, 25мм

Усилитель класса A/B

Мощность усилителя: 35 Вт RMS

LCD дисплей

USB/SD/Bluetooth/FM

SPL: 91дБ

Частотный диапазон: 80Гц-18кГц

Линейный вход: RCA

Линейный выход: RCA

Микрофонный вход: 6.35мм jack

Mic, Line, Treble, Bass, Master, Echo

Батарея: 12V, 4.5A

Вес нетто:10кг

Вес брутто:11.5 кг